


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛА ИЗ ПЛИТ QUICK DECK MASTER МЕТОДОМ СУХОЙ СБОРНОЙ СТЯЖКИ

ВАЖНО!


Перед началом монтажа плиты необходимо оставить на 48 часов в помещении, где планируется их укладка.

ШАГ 1

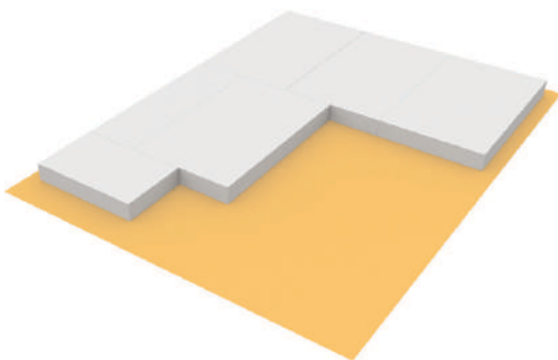

Укладка плит пенополистирола плотностью > 25 кг/м³ на сухое и выровненное основание. Стыки плит проклеиваются монтажным клеем.

ШАГ 2

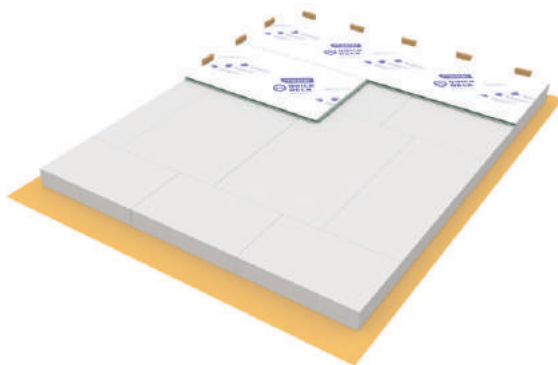


Укладка плит Quick Deck на пенополистирол начинается от дальнего угла, противоположного входу. Между стеной и плитами необходимо оставлять зазор 5–10 мм. Стыки плит не должны совпадать со стыками пенополистирола. Аналогично плитам утеплителя, плиты QUICK DECK укладываются со смещением, не допуская образования перекрестных швов.

ШАГ 3




Стыки плит проклеиваются водостойким клеем ПВА D3 или D4.

ШАГ 4

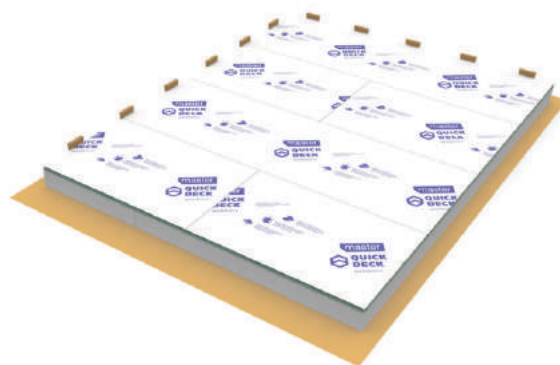


Укладка плит методом «плавающего пола» не требует жесткого крепления к основанию. В процессе монтажа все плиты расклиниваются для более жесткой фиксации. Клинья убираются через 24 часа после высыхания клея.

ШАГ 5

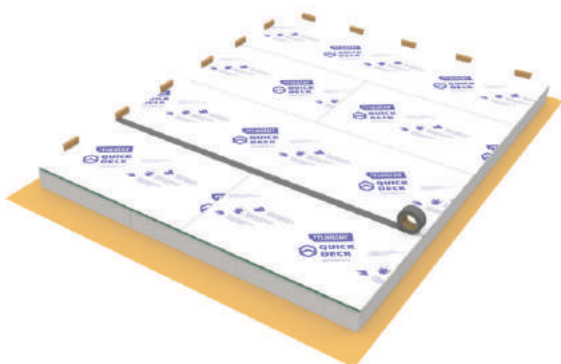

По окончании монтажа плит все стыки проклеиваются влагостойким армированным скотчем.

ШАГ 6

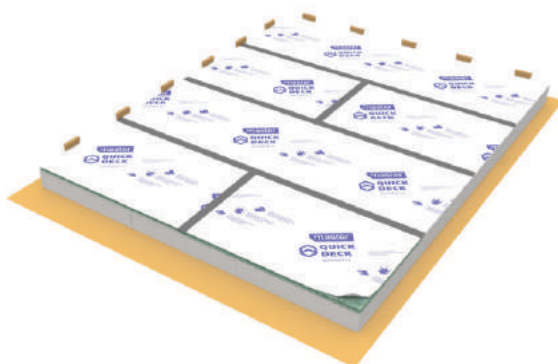

Перед началом декоративной отделки пленка удаляется с поверхности плит вместе с мусором.

Для монтажа плиты необходимо:

Инструменты:

1. Рулетка
2. Карандаш
3. Электроробзик
4. Молоток
5. Уровень
6. Клинья

Дополнительные материалы:

1. Клей ПВА D3 или D4
2. Пенополистирол плотностью от 25 кг/м³ (либо сухая засыпка, либо минераловатные маты плотностью от 110 кг/м³)
3. Влагостойкий скотч